



ユーザーマニュアル

小型強カインパクト レンチ&ドライバー(油浴式)

型 式 : FW-66PA-2, FW-66PAD-2, -20



FW-66PA-2



FW-66PAD-2, -20

主要諸元

型 式	能 力 (ボルト径) (参考)	無負荷 回転数	軸心より 外側まで	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	全 長	質 量	空気消費量 (負荷時)	ホース口金 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	Nm ³ /min	in	mm
FW-66PA-2	6	5,000	22.5	9.5	—	137	0.88	0.48	PT1/4	6.3
FW-66PAD-2	6	5,000	22.5	—	6.35	143	0.88	0.48	PT1/4	6.3
FW-66PAD-20	6	5,000	22.5	—	6.35	143	0.88	0.48	PT1/4	6.3

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアーツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。



不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号
☎(06) 6972-2331(代) FAX(06) 6972-2250


東京(営) ☎(03) 3720-2101 大阪(営) ☎(06) 6972-2331
 埼玉(出) ☎(0492) 39-3012 滋賀(出) ☎(0749) 24-9161
 千葉(営) ☎(043) 234-9327 広島(営) ☎(082) 294-2334
 小山(営) ☎(0285) 23-2331 四国(出) ☎(0877) 49-9393
 神奈川(営) ☎(0462) 62-0491 岡山(出) ☎(086) 552-3886
 静岡(出) ☎(0550) 89-5936 九州(営) ☎(0942) 35-8501
 名古屋(営) ☎(052) 482-2234

オーストラリア メキシコ ブラジル インド



部品表 型式: FW-66PA-2, FW-66PAD-2, -20

分解図

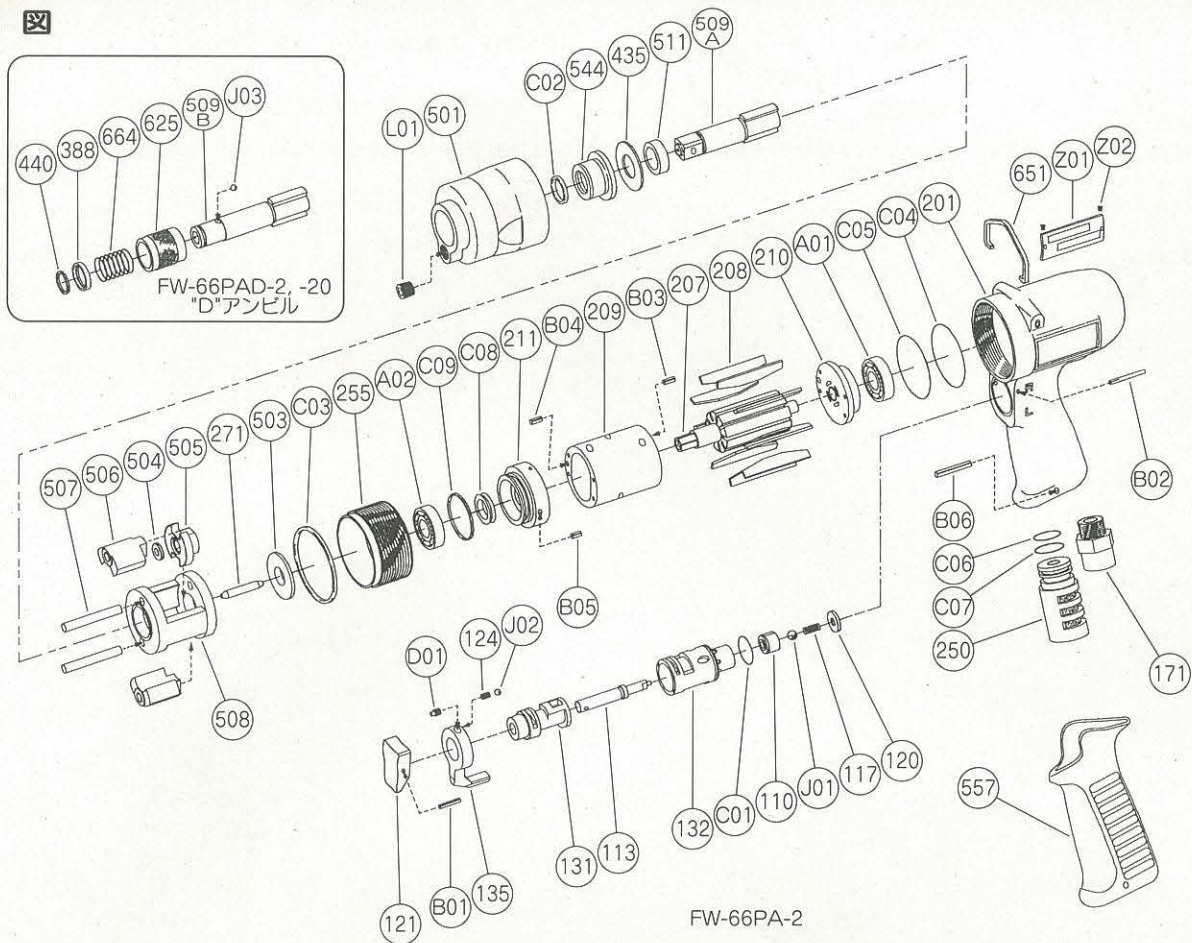

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FW-66PA-2 FW-66PAD-2, -20											
CP No.	W-285006-04	本体 CP		CP No.	W-314013-50	ハンマ室 セミ CP		557	W-276557-00	プロテクタ	1
110	W-276110-01	給気弁	1	501	W-314501-00	ハンマ室	1	651	W-225651-00	ハンガ	1
113	W-276113-01	給気弁軸	1	544	W-242544-00	ハンマ室ブッシュ	1	A01	BB-EE2	ボールベアリング	1
117	W-276117-00	給気弁バネ	1	FW-66PA-2				A02	BB-6900	ボールベアリング	1
120	W-276120-01	給気弁蓋	1	207	W-314207-00	ロータ	1	B06	SP-320	スプリングピン	1
121	W-254121-00	トリガ	1	208	W-285208-00	ブレード	9	C04	O-S34	"O"リング	1
124	W-254124-00	ノックバネ	1	209	W-285209-00	気筒	1	C05	O-S34	"O"リング	1
131	W-276131-00	切り替え弁	1	(B03)	SP-2.56	スプリングピン	1	C06	O-S14	"O"リング	1
132	W-276132-01	切り替え弁ブッシュ	1	(B04)	SP-2.56	スプリングピン	1	C07	O-S15	"O"リング	1
135	W-254135-00	切り替え弁レバー	1	210	W-276210-01	気筒上蓋	1	C08	O-4111	クワドリリング	1
171	W-276171-00	ホース接手 (PT)	1	211	W-314211-00	気筒下蓋	1	C09	O-S24	"O"リング	1
201	W-285201-01	本体	1	(B05)	SP-2.55	スプリングピン	1	Z01	NP-1102	銘板	1
B01	SP-212	スプリングピン	1	250	W-276250-00	排気カバー	1	Z02	NPN-0X3.2	銚	2
B02	GP-220GLC	グループドピン	1	255	W-314255-00	モータ締め付けナット	1	下記の部品以外はFW-66PA-2と共通です。			
C01	O-S15	"O"リング	1	271	W-191271-00	ロータピン	1	FW-66PAD-2, -20			
D01	SS-46D	セットスクリュー	1	435	W-242435-00	スラスト座金	1	388	W-305388-00	スプリングホルダ	1
J01	B-4U	ウレタンボール	1	503	W-314503-00	スペーサ (B)	1	440	W-305440-00	リング	1
J02	B-3	ボール	1	504	W-305504-00	スペーサ (C)	1	509B	W-305509-01	アンビル (D) (FW-66PAD-2用)	1
CP No.	W-314013-00	ハンマ室 CP	1	505	W-305505-00	カム	1	509B	W-305509-00	アンビル (D) (FW-66PAD-20用)	1
C02	O-P12F	"O"リング	1	506	W-305506-00	ハンマ	2	625	W-305625-00	ビットカバー	1
C03	O-S39	"O"リング	1	507	W-242507-00	ハンマピン	2	664	W-305664-00	ファインダバネ	1
L01	PL-1/16	プラグ	1	508	W-242508-00	ハンマ枠	1	J03	B-3	ボール	1
				509A	W-305509-02	アンビル (P)	1	Z01	NP-1095	銘板	1
				511	W-242511-00	ハンマ枠ブッシュ	1				

部品表について

- 図番内のCP No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品がCPの構成部品となります。)
- 部品ご要求の節は、型式、CP No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。
- 図番内の209,211の部品には、下記の()内の部品が付属されます。