

## ストレータグラインダ

型式: FG-3HA-10



FG-3HA-10

## 主要諸元

型式	寸法 (外径×長さ× -)	無負荷 回転数	コレット 寸法	全長	質量	最大空気 消費量	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm							mm
FG-3HA-10	45×13× -	14,000	6	309	1.25	0.80	Rc 3/8	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm<sup>2</sup>)時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

## Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号


お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372  
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏(営) ☎ (045) 595-9923 大阪(営) ☎ (06) 6972-2353  
千葉(営) ☎ (0438) 30-7735 兵庫(出) ☎ (078) 926-1001  
北関東(営) ☎ (0285) 23-2331 広島(営) ☎ (082) 294-2334  
仙台(出) ☎ (022) 771-5172 四国(出) ☎ (0877) 49-9393  
名古屋(営) ☎ (0561) 56-1261 九州(営) ☎ (0942) 35-8501

オーストラリア  メキシコ  ブラジル

# 型式: FG-3HA-10

## 分解図

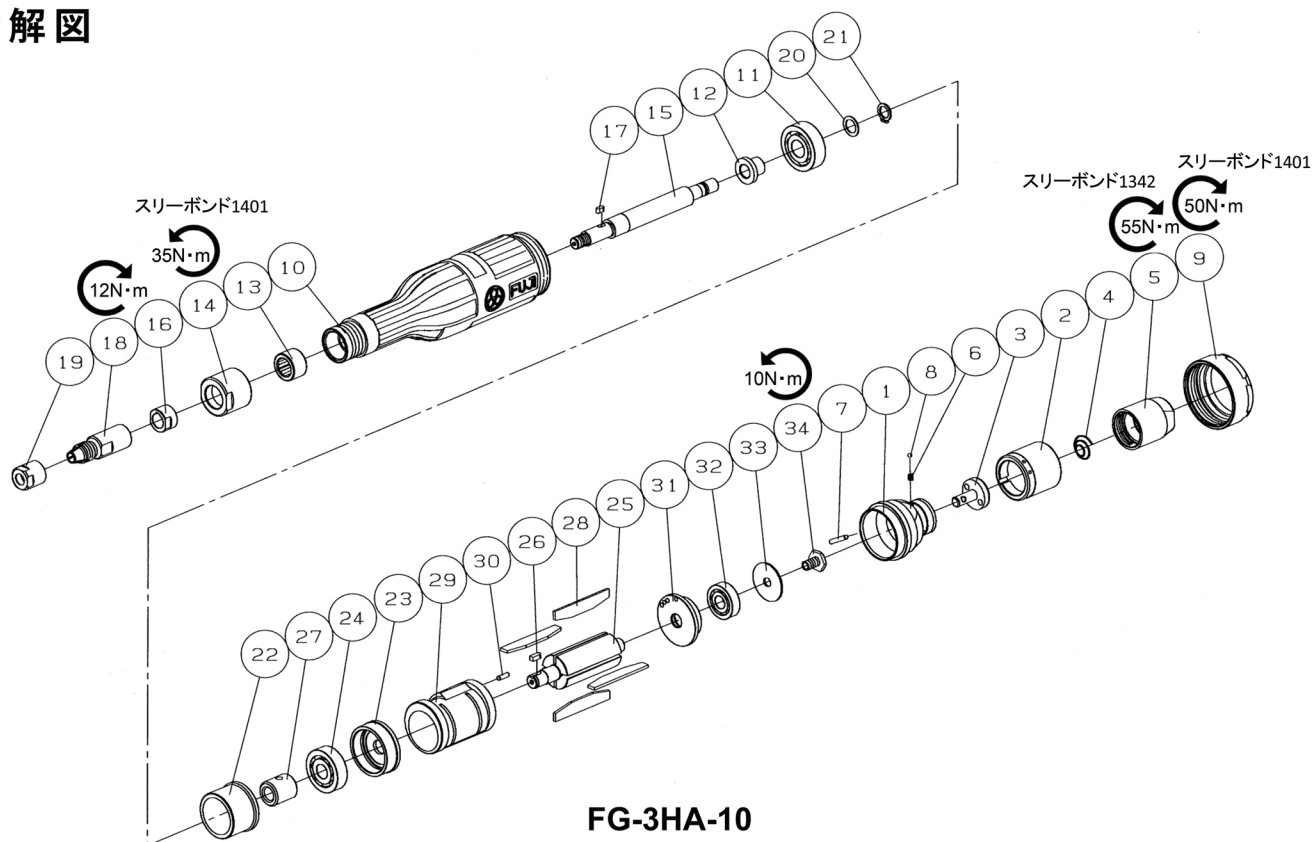

## 部品表

図番	部品番号	部品名	個数
-	G-162001-00	本体蓋Ass'y	
1	G-162101-00	本体蓋	1
2	G-042106-01	給気ハンドル	1
3	G-042110-00	給気弁	1
4	G-042117-00	給気弁ばね	1
5	G-042120-00	給気弁蓋	1
6	G-005124-00	ロックばね	1
7	NR-316.8	ニードルローラ	1
8	B-3	ボール	1
9	G-101140-00	袋ナット	1
10	G-162201-04	本体	1
11	BB-6201	ボールベアリング	1
12	G-165259-00	インナーレース	1
13	NB-HK1312	ニードルベアリング	1
14	G-162221-00	軸受蓋	1
15	G-161301-07	砥石軸	1
16	G-161341-01	チャック受	1

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内には29の部品には( )内の部品が付属されます。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

図番	部品番号	部品名	個数
17	K-336	キー	1
18	G-220342-00	コレット<6mm>	1
19	G-144343-00	コレットナット	1
20	A-065214-02	調整座金(T=0.5)	1
21	SR-S9	スナップリング	1
22	G-161308-00	スペーサ	1
23	A-107211-00	気筒下蓋	1
24	BB-6200	ボールベアリング	1
25	A-107207-00	ロータ	1
26	K-338F	キー	1
27	G-161240-00	カップリング	1
28	G-103208-00	ブレード	4
29	G-161209-00	気筒	1
(30)	SP-26	スプリングピン	1
31	A-107210-00	気筒上蓋	1
32	BB-609MN	ボールベアリング	1
33	G-162217-00	ベアリングカバー	1
34	G-045174-00	小ねじ	1
	NP-0740	ワーニングステッカー	1

### 標準付属品

AC No.	アクセサリ名	個数
F-105	14mm 片口スパナ	2